MODE D'EMPLOI

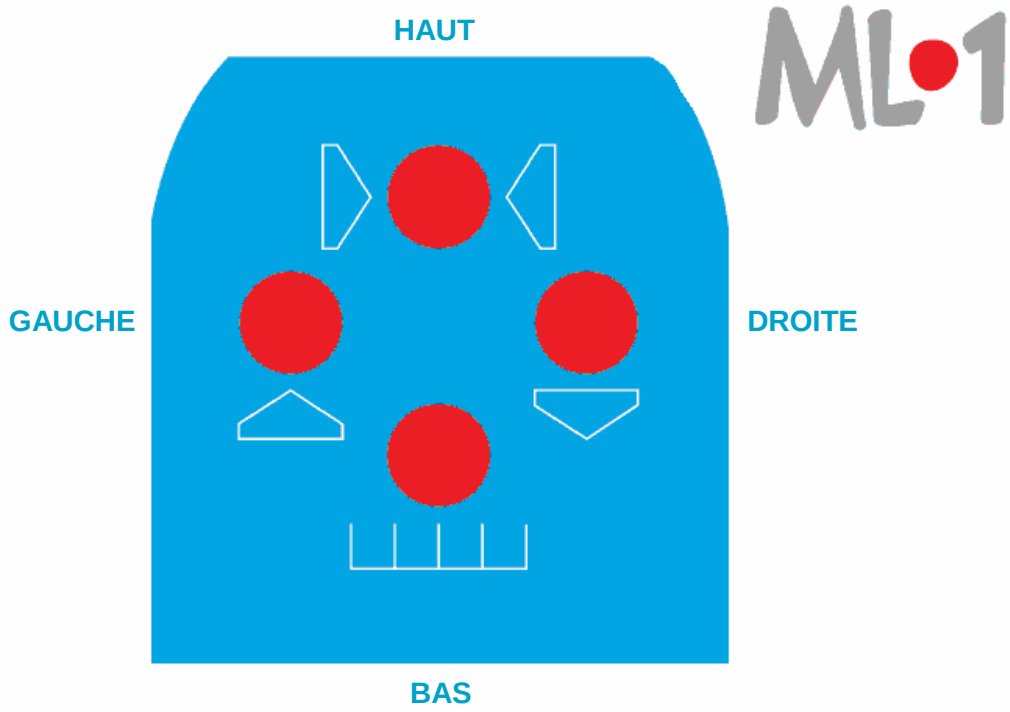

MISE EN MARCHE • ECRAN DE CONTRÔLE

Appui long

Extinction après 30'' si pas appui

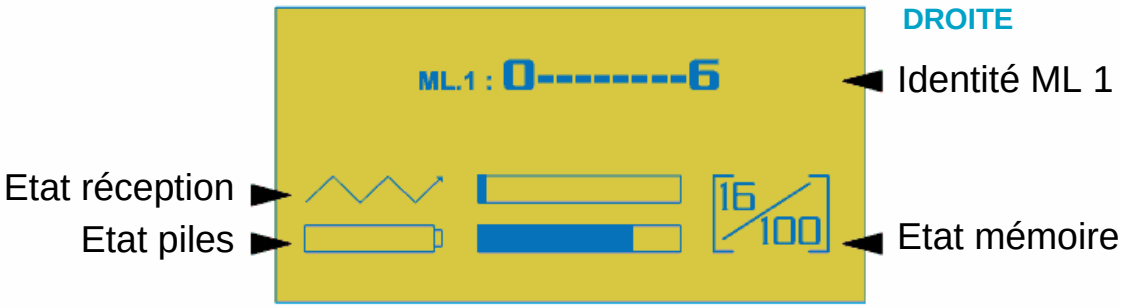

Niveau des parasites, sonde éteinte, indique la faisabilité de la mesure

Niveau des piles.
Echange avant mesure si trop faible.

Occupation de la mémoire su maximum de 100 mesures.

LOCALISATION DE LA SONDE

Appui court
Recherche position de mesure
OPERATEUR MOBILE

DROITE

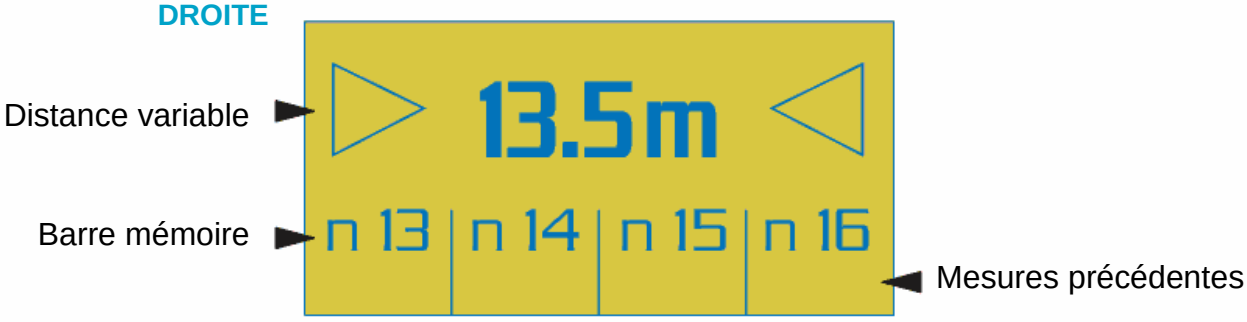

En toute situation, retour à cet écran par **appui court**.

HAUT

Affichage
de 2,5 à 8 m par 2 cm
de 8 à 12 m par 5 cm
de 12 à 20 m par 10 cm

Arrêt ML 1 : **appui long**

GAUCHE

DISTANCE RETENUE

Appui court
OPERATEUR EN POSITION DE MESURE

DROITE

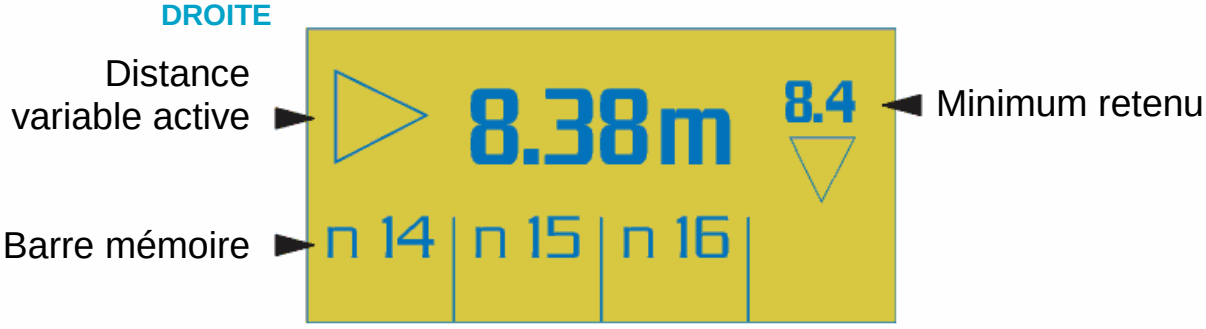

Annulation du minimum par **appui court**,

HAUT

pour la nouvelle mesure.

DISTANCE ULTRASONS

GAUCHE

Appui long

OPERATEUR IMMOBILE - ARRÊT MESURE SONDE

Echec mesure

Essais répétés possible, bord supérieur du boîtier porté à hauteur des yeux de l'opérateur qui vise ainsi la zone de mesure.

La mesure est possible de 3,5 m à 6,5 m.

MEMORISATION MESURE RETENUE

DROITE

Appui long

Sans ultrasons

Entrée minimum

Entrée résultat soustraction

Avec ultrasons
(valeur soulignée)

LECTURE MESURES MEMORISEES

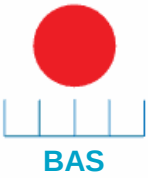

Appui court
100 mesures mémorisées. Défilement des 100 numéros par appuis successifs.

EFFACEMENT MEMOIRE

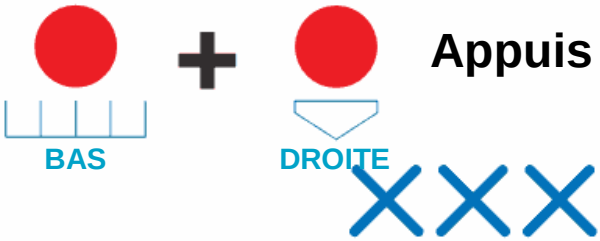

Appuis prolongés

Maintenir les **2 appuis** pendant le clignotement.

A défaut d'effacement, la mesure suivant le numéro 100
Se substitue au numéro 1 et ainsi de suite.

LOCALISATION FINE DE LA SONDE

Appui court

Mesure non mémorisable facilitant
le repérage latéral entre 2,5 et 10 m.

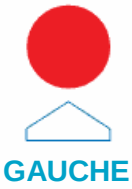

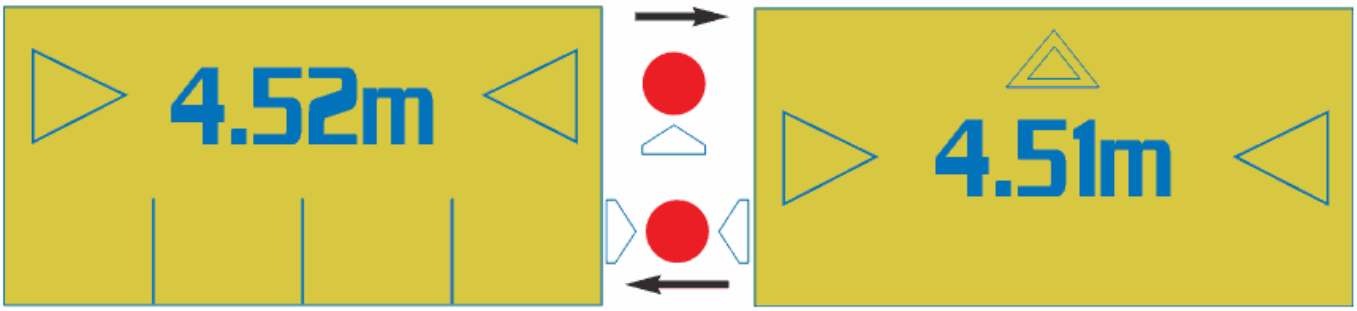

Sens de variation

de 2,5 à 10 m par 1 cm

Sortie par appui court

LOCALISATION AU DELA DE 20 m

Passage automatique

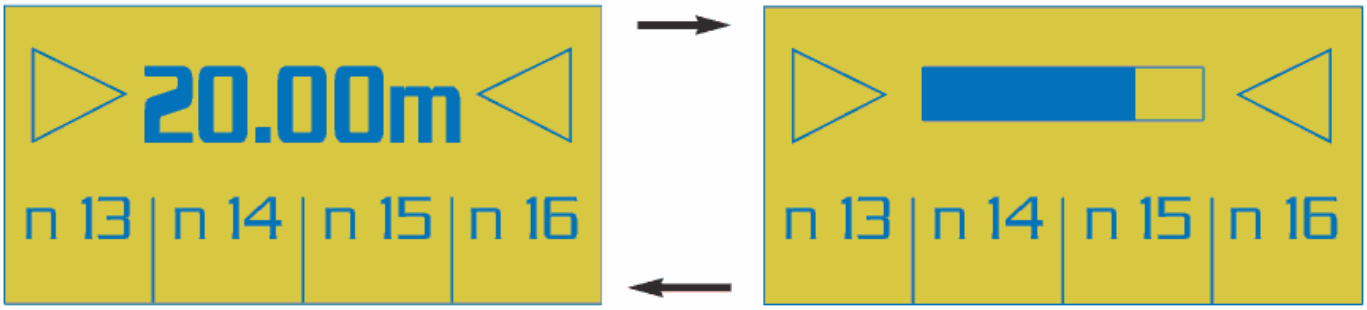

Le barregraphe indique l'approche de la sonde
ou l'état de réception constaté sur l'écran de mise en marche.